

PHILIPSHD2581
HD2582

EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok


TR Kullanım kılavuzu

دليل المستخدم

AR

راهنمای کاربر

FA

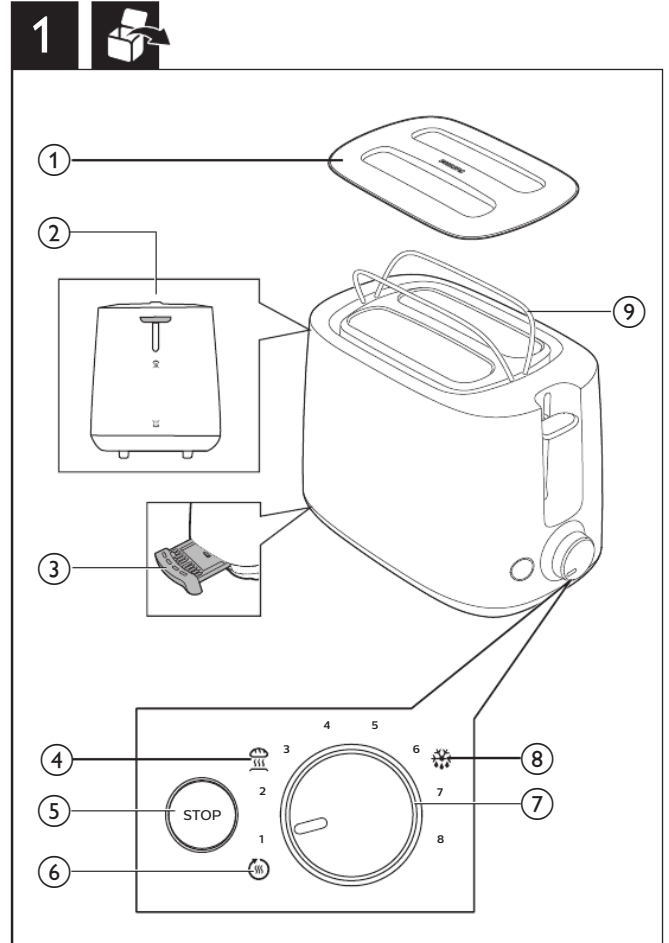**English**

* Do not use any tool to clean the slot.

Dansk

* Brug ikke redskaber til rengøring af risten.

Deutsch

* Verwenden Sie kein Werkzeug zum Reinigen der Toastkammer.

Español

* No utilice ninguna herramienta para limpiar la ranura.

Suomi

* Älä käytä aukon puhdistamiseen työkalua.

Français

* N'utilisez pas d'outil pour nettoyer l'encoche.

Italiano

* Non utilizzare alcun utensile per pulire l'alloggiamento.

Nederlands

* Gebruik geen voorwerpen om de sleuf schoon te maken.

Norsk

* Ikke bruk verktøy for å rengjøre sporet.

Português

* Não utilize nenhum utensílio para limpar a ranhura.

Svenska

* Rengör inte facket med ett verktyg.

Türkçe

* Yuvayı temizlemek için herhangi bir araç kullanmayın.

العربية

* لا تستخدم أي أداة لتنظيف الفتحة.

فارسی

* از هیچ ابزاری برای تمیز کردن شیار استفاده نکنید.

English

- ① Dust cover (HD2582 only)
- ② Warming rack lever
- ③ Crumb tray
- ④ Bun warming setting
- ⑤ Stop button
- ⑥ Reheating setting
- ⑦ Browning control
- ⑧ Defrosting setting
- ⑨ Warming rack

Dansk

- ① Støvdæksel (kun HD2582)
- ② Udløserknop til bollerist
- ③ Krummebakke
- ④ Indstilling for opvarmning af boller
- ⑤ Stopknop
- ⑥ Genopvarmningsindstilling
- ⑦ Risteindstilling
- ⑧ Optøningsindstilling
- ⑨ Bollerist

Deutsch


- ① Staubabdeckung (nur HD2582)
- ② Brötchenaufsatzhebel
- ③ Krümelschublade
- ④ Aufbackeinstellung
- ⑤ Stopptaste
- ⑥ Aufwärmeeinstellung
- ⑦ Röstgradkontrolle
- ⑧ Auftaueinstellung
- ⑨ Brötchenaufsatz

Español

- ① Cubierta antipolvo (solo modelo HD2582)
- ② Palanca de la rejilla calentabollos
- ③ Bandeja recogemigas
- ④ Posición para calentar bollos
- ⑤ Botón de parada
- ⑥ Posición para recalentar
- ⑦ Control de tostado
- ⑧ Posición para descongelar
- ⑨ Rejilla calentabollos



©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 02852

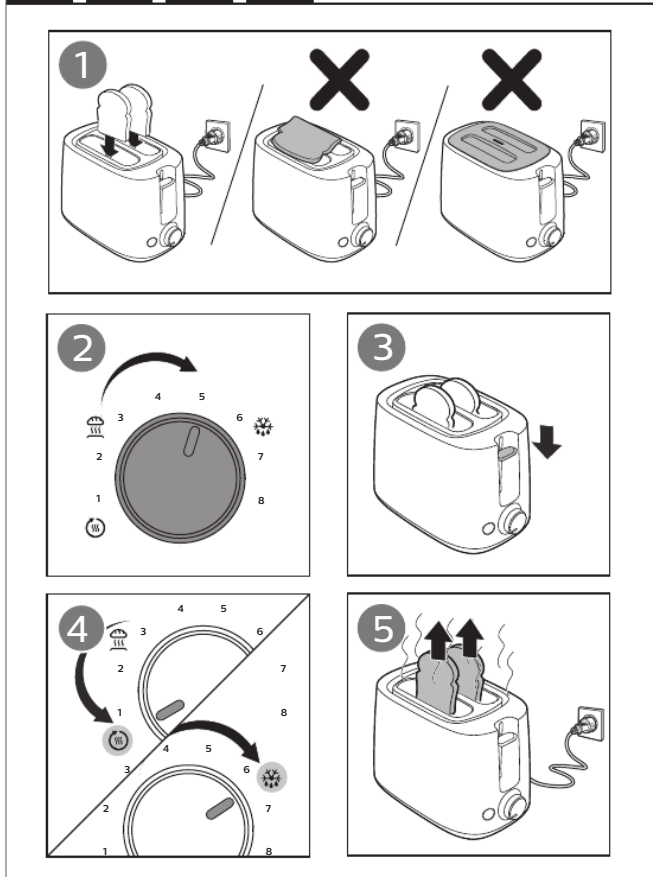

English

Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)

Note:

- Do not operate the appliance without the crumb tray.

To toast bread, follow the steps 1, 2, 3, 5.

- Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
- Select a high setting (6-8) for darkly toasted bread.

To reheat bread, turn the browning control to the reheating setting (🔄).

To defrost bread, turn the browning control to the defrosting setting (❄️).

Note:

- You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop button (STOP) on the toaster.

Bun warming (fig.3)


To warm buns, follow the steps below:

- 1 Push down the warming rack lever to unfold the warming rack.
- 2 Turn the browning control to the bun warming setting (🍞).

Note:

- Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the warming rack to avoid damage to the toaster.

Cleaning (fig.4)

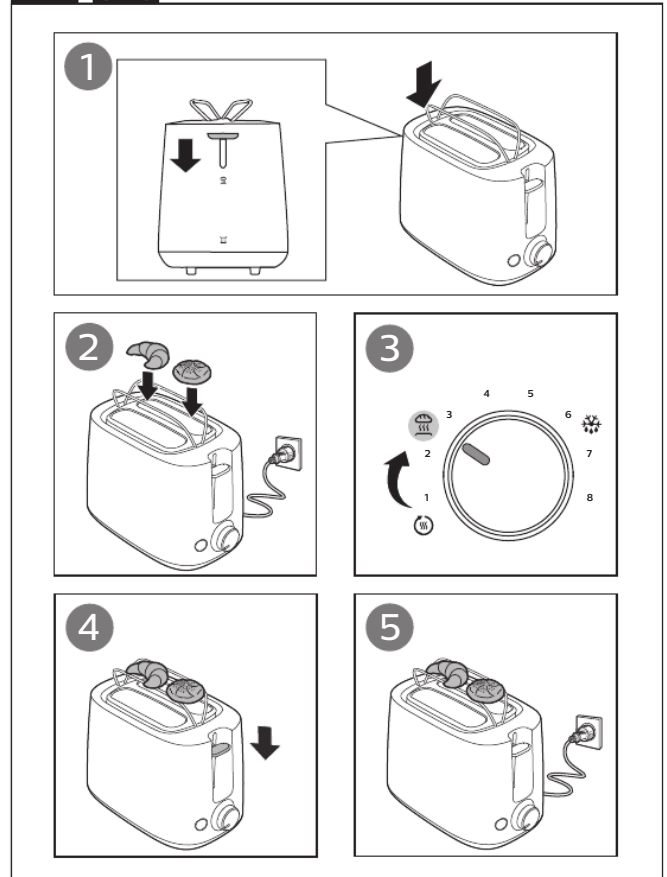

Dansk

Før apparatet tages i brug

Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den højeste bruningsindstilling. Lad brødristeren gennemføre et par ristninger uden brød. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.

Rist, genopvarm eller optø brød (fig. 2)

Bemærk:

- Brug ikke apparatet uden krummebakken.

Ristning af brød: Følg trin 1, 2, 3, 5.

- Vælg en lav indstilling (1-2) for at få let ristet brød.
- Vælg en høj indstilling (6-8) for at få mørkere ristet brød.

Du kan genopvarme brød ved at dreje risteindstillingen over på genopvarmningsindstillingen (🔄).

Du kan optø brød ved at dreje risteindstillingen over på optøningsindstillingen (❄️).

Bemærk:

- Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på stopknappen (STOP) på brødristeren.

Opvarmning af boller (fig. 3)

Du kan opvarme boller ved at følge nedenstående trin:

- 1 Tryk udløseren til bolleristen ned, så bolleristen foldes ud.
- 2 Drej risteindstillingen til indstillingen for opvarmning af boller (🍞).

Bemærk:

- Læg aldrig bollerne, der skal varmes op, direkte oven på brødristeren. Brug altid bolleristen for at undgå at beskadige brødristeren.

Warning:

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.



Rengøring (fig. 4)

Advarsel:

- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.